


easy GAME TIMER




Navodilo za uporabo Chessgameshop.com

Slika 1

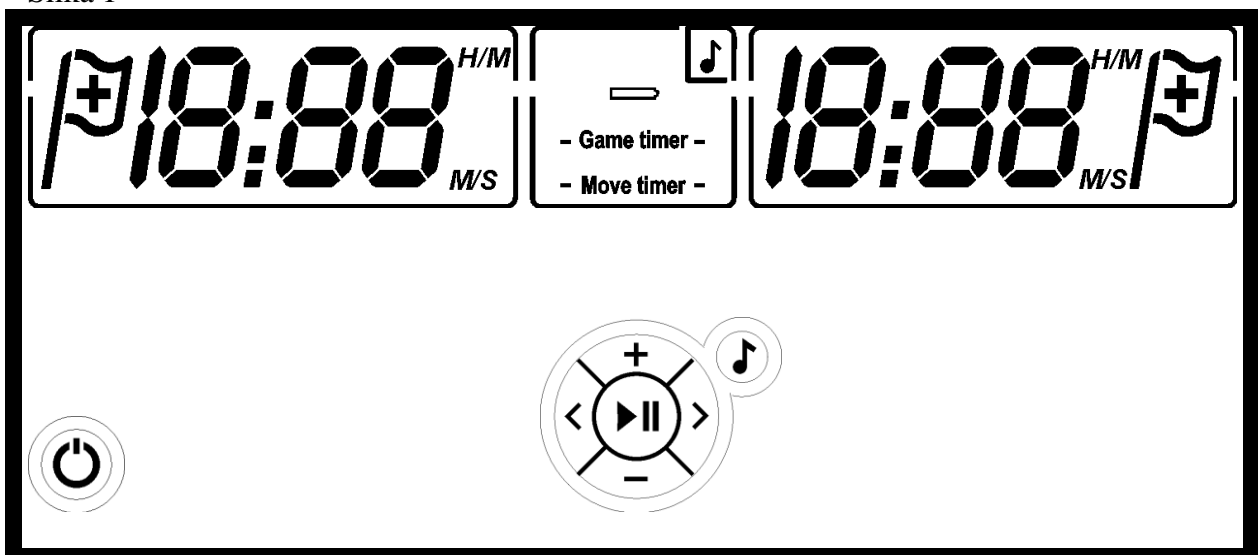




1 Kako pripravimo uro za uporabo	2
2 Kako igramo z uro DGT Easy.....	2
3 Kako začasno ustavimo uro.....	2
4 Kako začnemo novo igro.....	2
5 Zvočni signal	2
6 Nastavljanje igralnih načinov in časa.....	2
7 Igralni načini.....	3
8 Tehnične specifikacije.....	3
9 Garancija.....	3



1 Kako pripravimo uro za uporabo

Vzemite uro iz škatle in odprite odprtino za baterije. Vstavite 2 bateriji (AA, 1,5V) v odprtino za baterije. Priporočamo alkalne baterije. Zaprite odprtino za baterije. Ko baterije začnejo pojenjati, se na ekranu pojavi simbol  (glej sliko 1).


2 Kako igramo z uro DGT Easy

Prižgite uro s tipko On/Off . Ko boste prvič prižgali uro, se vam bo prikazala osnovna nastavitve ure: »Game timer«, kjer imata oba igralca 5 minut časa za celotno igro. Zvok je vključen. Nežno pritisnite na »Start/Stop tipko  . Čas igralca, pri katerem je vzvod vzdignjen začne teči oz. odšteti. Ko igralec odigra potezo, pritisne na vzvod in odštevanje se začne nasprotnemu igralcu.


3 Kako začasno ustavimo uro

Uro ustavimo s pritiskom na centralno Start/Stop tipko  . Če želite ponovno pognati uro, pritisnite tipko še enkrat. Ko je ura ustavljena, lahko spreminjamo njene nastavitve.



4 Kako začnemo novo igro

Pritisnite na On/Off tipko  in ura je pripravljena za novo igro. Časovne nastavitve bodo enake prejšnji igri.

5 Zvočni signal

Zvočni signal lahko vklopite ali izklopite s pritiskom na tipko za zvok . Ko je zvočni signal vklopljen, boste zadnjih pet sekund vašega časa slišali zvočen signal, ki vas opozarja na padec zastavice.

6 Nastavljanje igralnih načinov in časa

Ko aktivirate uro, boste našli nastavitve, kot prejšnjo igro. Čas je označen z utripajočim okvirjem. S pritiskom na start/stop tipko   lahko začnete novo igro, lahko pa seveda najprej spremenite nastavitve ure.

Imate naslednje možnosti:

Spremenite čas obema igralcema istočasno

Pritiskajte **+** ali **-** tipko, dokler se zeleni čas ne pojavi na ekranu. Če tipko pritisnete večkrat, se hitrost spreminjanja časa poveča. Maksimalen možen čas je 9 ur in 59 minut.

Opozorilo: Ko imate nastavljeno več kot 20 minut, boste na ekranu videli ure in minute, ko je časa manj kot 20 minut, se na ekranu pokažejo tudi sekunde.

Spremenite čas samo enemu igralcu

S tipkama **<** in **>** se premikate do okenca, kjer utripa čas samo enemu igralcu.

Pritiskaj **+** ali **-** tipko, dokler se zeleni čas ne pojavi na ekranu.

7 Igralni načini

Ura vam ponuja merjenje časa na različne načine

»Move timer«

Vsak igralec ima določen čas na voljo za vsako potezo posebej. Ko igralec zaključi potezo, dobi zopet čas namenjen njegovi naslednji potezi. Ko igralec porabi ves čas za odigrano potezo, se na ekranu pojavi zastavica.

»Game timer«

Vsak igralecima določen čas za celotno igro. Igralec sam določi kako bo porabil svoj čas. Ko igralec porabi ves svoj čas, se na zaslonu pojavi zastavica. Ura bo nadaljevala v načinu »Count up« (seštevanje). Na ekranu se pojavi znak **+**.

Game timer count-up

Če je pri obeh igralcih preostali čas 0:00, se bo pri obeh igralcih ura nastavila na način »count up« (seštevanje časa). Ko poženemo uro, bo le ta začela beležiti porebljen čas. Pojavil se bo znak **+**. Zastavice ne bo na ekranu.

8 Tehnične lastnosti.

Baterije: Klasične AA, 1,5 V baterije – 2 kosa; priporočamo alkalne baterije

Ob normalni rabi, zdržijo baterije 2 leti.

Zaostajanje: manj kot 1 sekunda na uro

Čiščenje: uporabite mehko, skoraj suho krpo. Ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev

Ohišje: Umetna masa ABS

9 Garancija

Garancija velja 12 mesecev od nakupa in se dokazuje z računom.

Za fizične poškodbe ne odgovarjamo. Ravno tako ne odgovarjamo, v primeru da je kupec sam odpiral in popravil uro.